

Гибкие пластиковые кабель-каналы FT3500/4500

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fkkg@nt-rt.ru || сайт: <https://forcetrak.nt-rt.ru/>

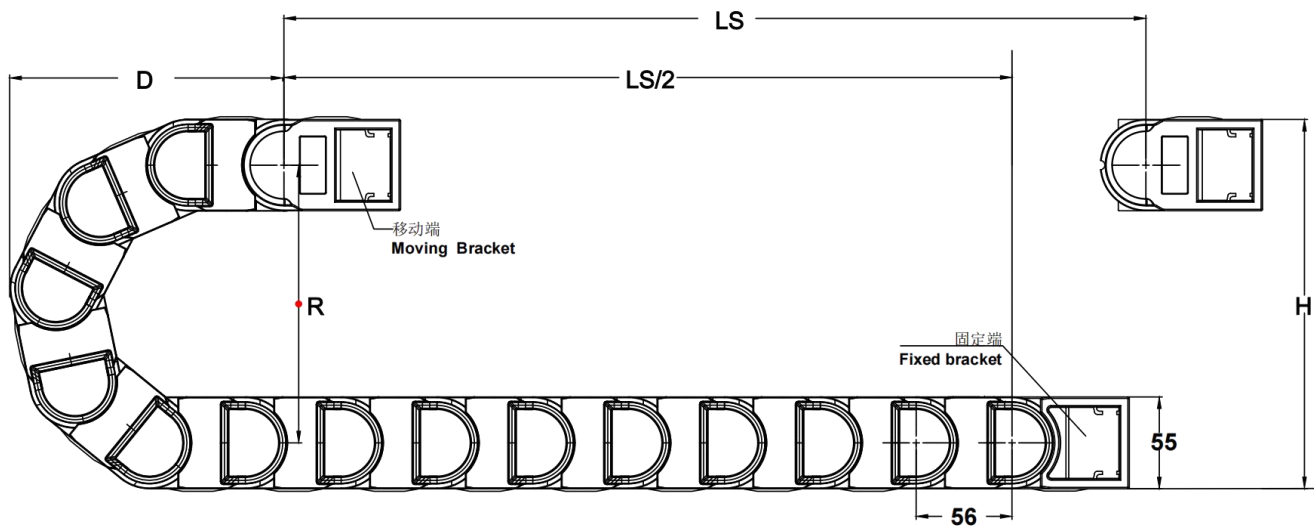

$$L = \frac{LS}{2} + \pi \times R + 2P$$

L: Length of chain

LS: Length of stroke



R: Bending Radius

H: Installation Height

P: Pitch / 56

K: Safety Length

- Pitch=56.2mm, link per meter = 18, Length of chain=LS/2+K, LS=Length of Stroke, K=π.R+2P

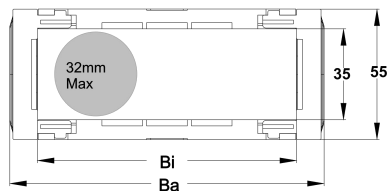



R	75	100	125	150	175	200	225	250	300
H	205	255	305	355	405	455	505	555	655
D	186.5	211.5	236.5	261.5	286.5	311.5	336.5	361.5	411.5
K	347.5	426	504.5	583	661.5	740	818.5	897	1054
Actual mounting height: H + 40mm (load 2.0kg/m)									

Inner high: Hi Inner width: Bi Outer high: Ha Outer Width: Ba

Type	Inner high Hi	Inner width Bi	Outer high Ha	Outer width Ba	Bending radius R
FT3500.050.	35	50	55	73	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT3500.060.	35	60	55	83	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT3500.075.	35	75	55	98	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT3500.100.	35	100	55	123	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT3500.125.	35	125	55	148	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT3500.150.	35	150	55	173	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT3500.175.	35	175	55	198	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT3500.200.	35	200	55	223	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT3500.225.	35	225	55	248	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT3500.250.	35	250	55	273	75 100 125 150 175 200 225 250 300


※ Can be opened on both sides

► Connector install dimension drawing

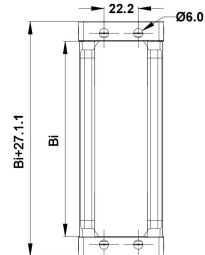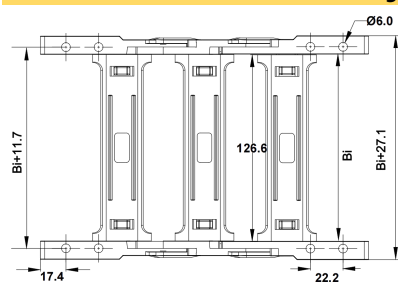

Divider



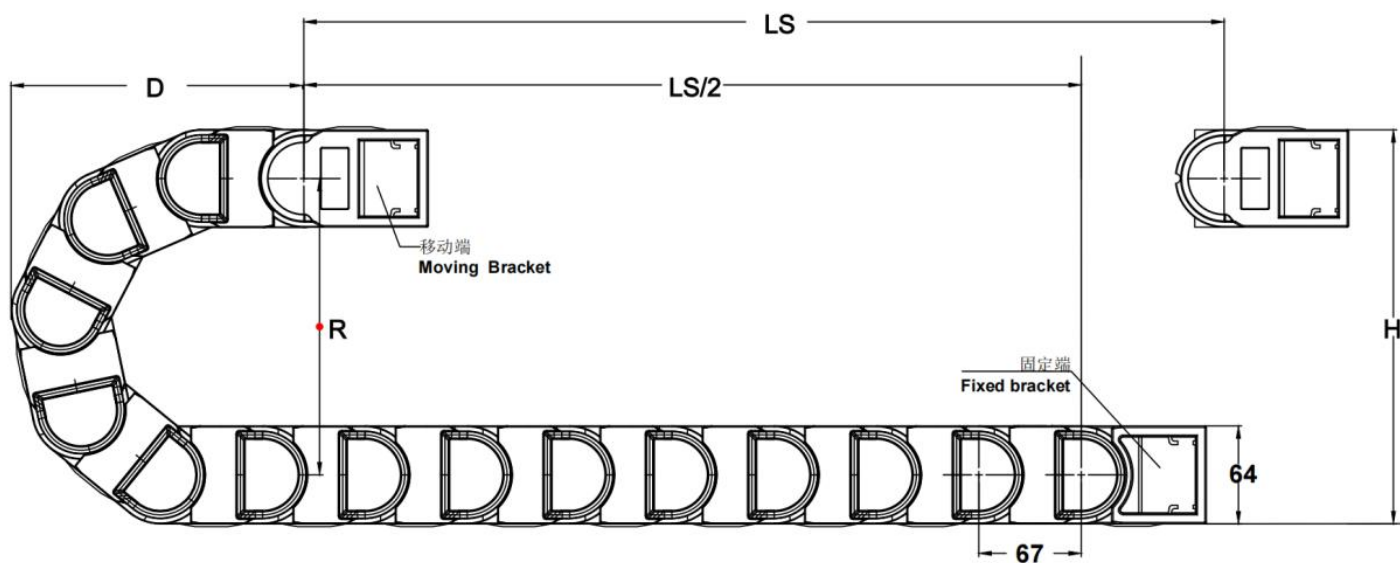

$$\left[L = \frac{LS}{2} + \pi \times R + 2P \right]$$

L: Length of chain

LS: Length of stroke

R: Bending Radius

H: Installation Height

P: Pitch / 67

K: Safety Length

- Pitch=67mm, link per meter = 10, Length of chain=LS/2+K, LS=Length of Stroke, K=π.R+2P



R	75	100	125	150	175	200	225	250	300
H	214	264	314	364	414	464	514	564	664
D	207.5	232.5	257.5	282.5	307.5	332.5	357.5	382.5	432.5
K	369.5	448	526.5	605	683.5	762	840.5	919	1076
Actual mounting height:		H + 40mm (load 2.2kg/m)							

Inner high: Hi

Inner width: Bi


Outer high: Ha

Outer Width: Ba

Type	Inner high Hi	Inner width Bi	Outer high Ha	Outer width Ba	Bending radius R
FT4500.050.	45	50	64	79	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT4500.060.	45	60	64	89	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT4500.075.	45	75	64	104	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT4500.100.	45	100	64	129	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT4500.125.	45	125	64	154	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT4500.150.	45	150	64	179	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT4500.175.	45	175	64	204	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT4500.200.	45	200	64	229	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT4500.225.	45	225	64	254	75 100 125 150 175 200 225 250 300
FT4500.250.	45	250	64	279	75 100 125 150 175 200 225 250 300

※ Can be opened on both sides

► Connector install dimension drawing

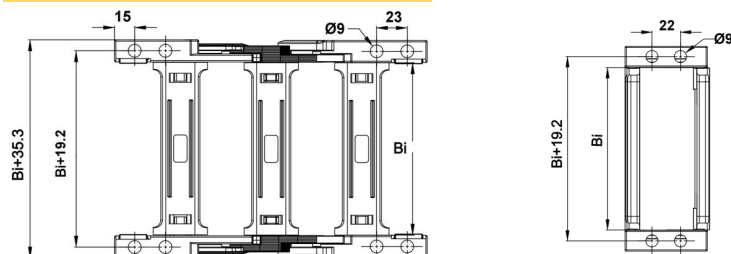

Divider





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fkkg@nt-rt.ru || сайт: <https://forcetrak.nt-rt.ru/>