

Гибкие пластиковые кабель-каналы FT5500/5550

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fkkg@nt-rt.ru || сайт: <https://forcetrak.nt-rt.ru/>

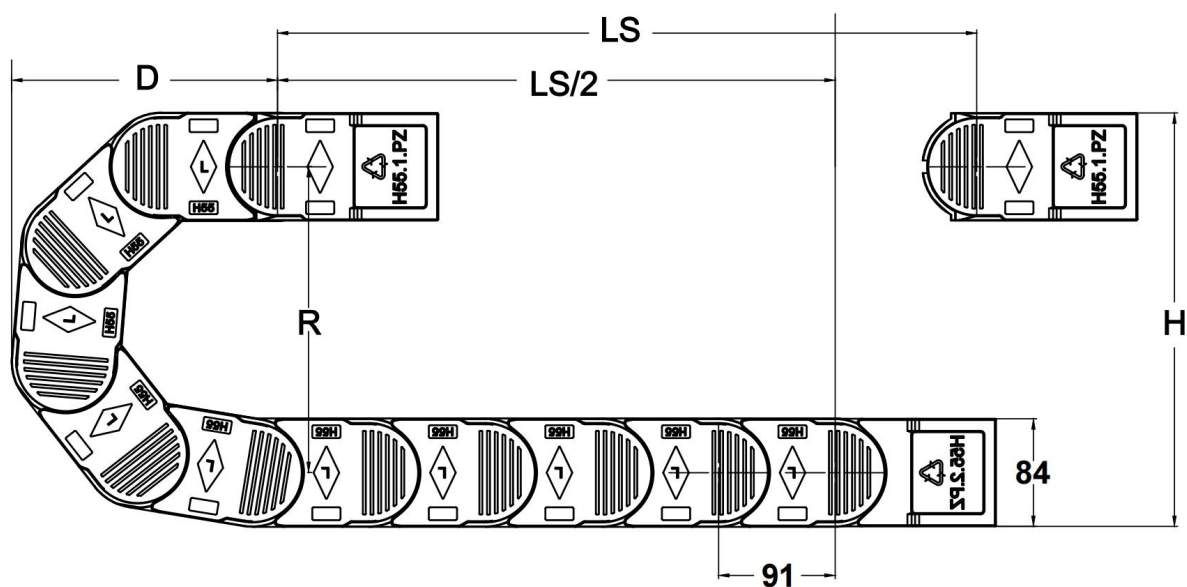

$$L=LS/2+\pi R+2P$$

L: Length of chain

H: Installation Height



LS: Length of stroke

P: Pitch / 91

R: Bending Radius

K: Safety Length

● Pitch=92mm, link per meter = 10, Length of chain=LS/2+K, LS=Length of Stroke, K=π.R+2P

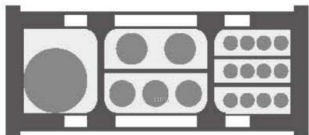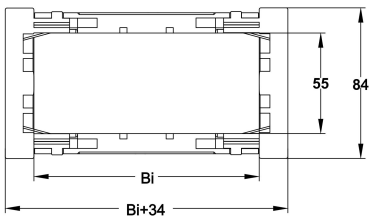



R	125	150	175	200	250	300	350	400	500
H	334	384	434	484	584	684	784	884	1084
D	303.5	328.5	353.5	378.5	428.5	478.5	528.5	578.5	678.5
K	574.5	653	731.5	810	967	1124	1281	1438	1752
Actual mounting height: H + 50mm (load 3kg/m)									


Inner high: Hi Inner width: Bi Outer high: Ha Outer Width: Ba

Type	Inner high Hi	Inner width Bi	Outer high Ha	Outer width Ba	Bending radius R
FT5500.075.	55	75	84	109	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5500.100.	55	100	84	134	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5500.125.	55	125	84	159	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5500.150.	55	150	84	184	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5500.175.	55	175	84	209	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5500.200.	55	200	84	234	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5500.230.	55	230	84	264	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5500.250.	55	250	84	284	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5500.300.	55	300	84	334	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5500.350.	55	350	84	384	125 150 175 200 250 300 350 400 500

※ Can be opened on both sides

► Connector install dimension drawing

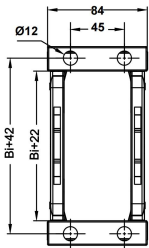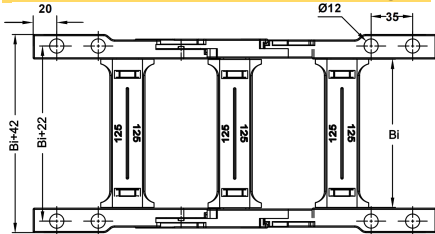

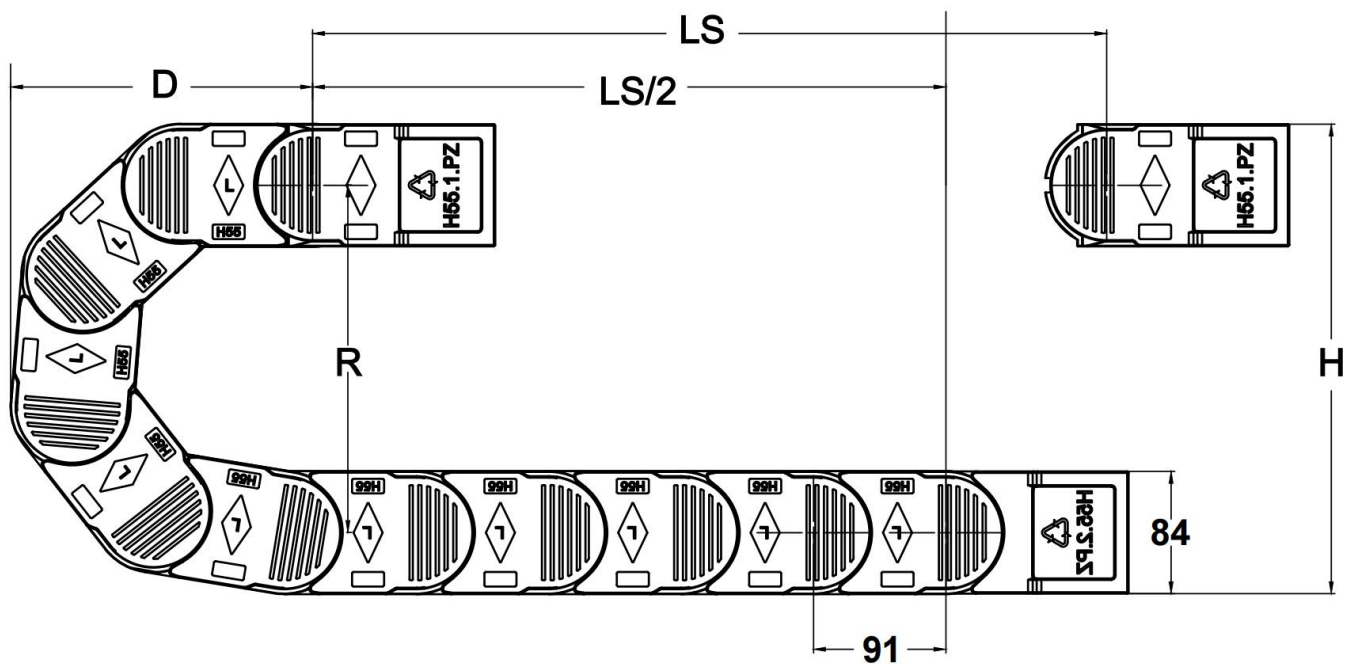

$$L=LS/2+\pi R+2P$$

L: Length of chain

H: Installation Height



LS: Length of stroke

P: Pitch / 91

R: Bending Radius

K: Safety Length

• Pitch=91mm, link per meter = 10, Length of chain=LS/2+K, LS=Length of Stroke, $K=\pi R+2P$

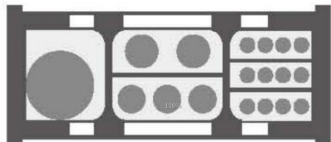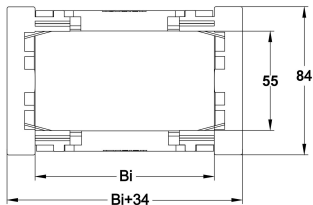

R	125	150	175	200	250	300	350	400	500
H	334	384	434	484	584	684	784	884	1084
D	303.5	328.5	353.5	378.5	428.5	478.5	528.5	578.5	678.5
K	574.5	653	731.5	810	967	1124	1281	1438	1752
Actual mounting height: H + 50mm (load 3kg/m)									

Inner high: Hi

Inner width: Bi



Outer high: Ha

Outer Width: Ba

Type	Inner high Hi	Inner width Bi	Outer high Ha	Outer width Ba	Bending radius R
FT5550.100.	55	100	84	134	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5550.125.	55	125	84	159	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5550.150.	55	150	84	184	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5550.175.	55	175	84	209	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5550.200.	55	200	84	234	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5550.250.	55	250	84	284	125 150 175 200 250 300 350 400 500
FT5550.300.	55	300	84	334	125 150 175 200 250 300 350 400 500

※ Can be opened on both sides

► Connector install dimension drawing

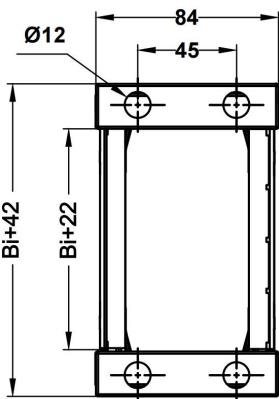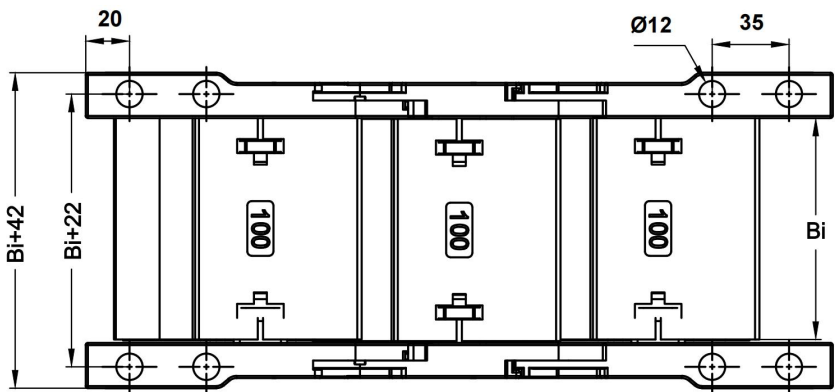



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: fkkg@nt-rt.ru || сайт: <https://forcetrak.nt-rt.ru/>